



Kabin Ölçüleri
Cabinet Dimensions

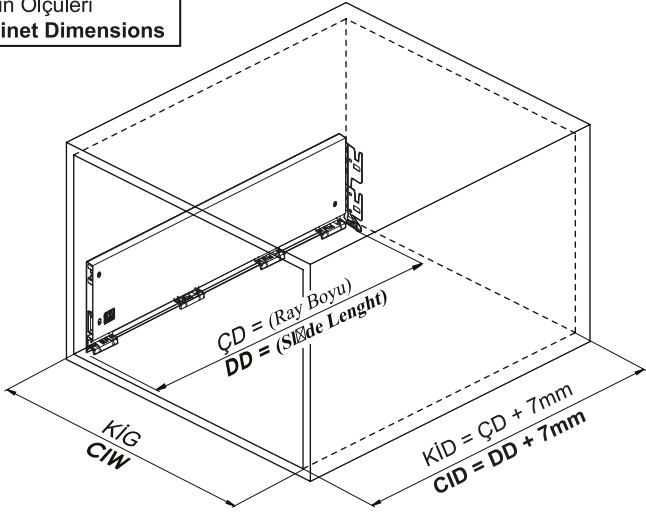


Kabin İç Genişliği : KIĞ
Kabin İç Derinliği : KİD
Çekmece Derinliği : ÇD
Çekmece İç Genişliği : ÇİĞ
Nominal Boy (Ray boyu) : NB

Cabinet Internal Width : CIW
Cabinet Internal Depth : CID
Drawer Depth : DD
Drawer Internal Width : DIW
Nominal Length : NL

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar
Recommended Screw and Templates





Smart EI Tipi Ray
Montaj Şablonu
Smart Drilling Jig



Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Smart Drilling Jig with Ruler

Rayların Vida Konum Ölçüleri
Screw Location for the Slides

Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Screw the slide from marked holes.

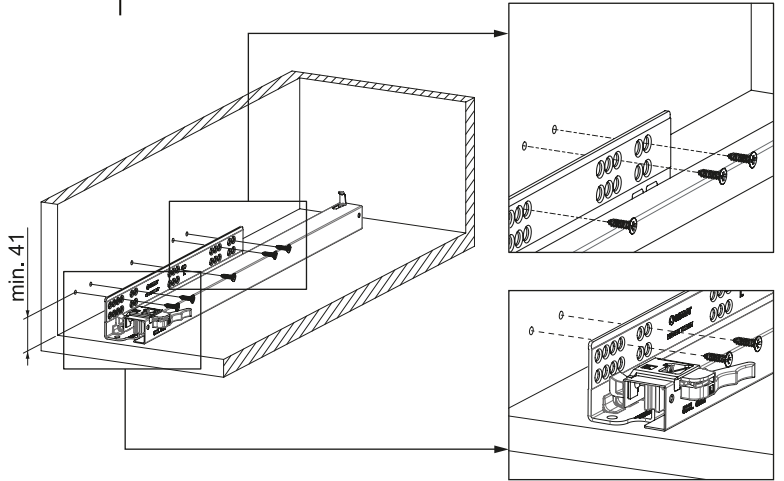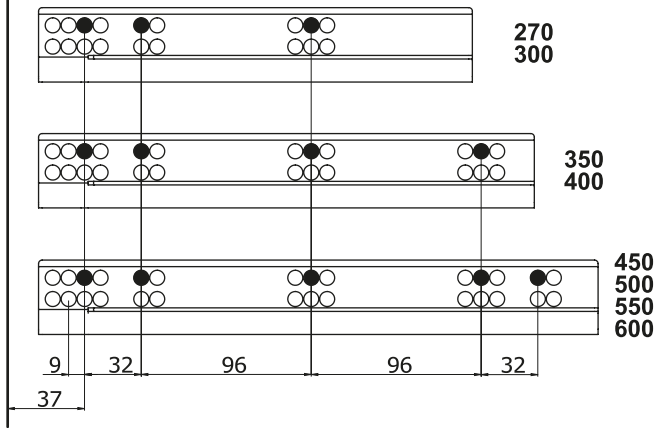


Çekmece Ölçüleri
Drawer Dimensions



Ön Panel
Front Panel

Ahşap Çekmece Tabanı
Wooden Drawer Floor










Ahşap Arkalık
Wooden Backboard

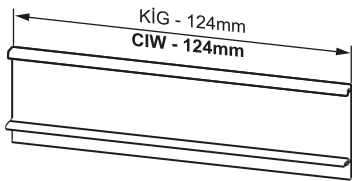

Ön Bordür Çubuğu
Front Gallery Railing

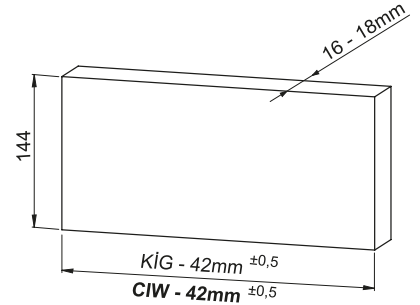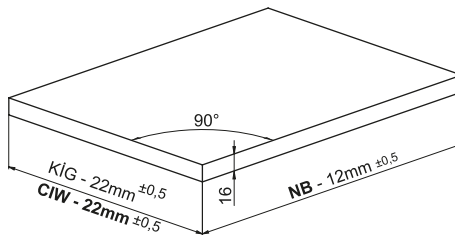

Montaj / Assembly

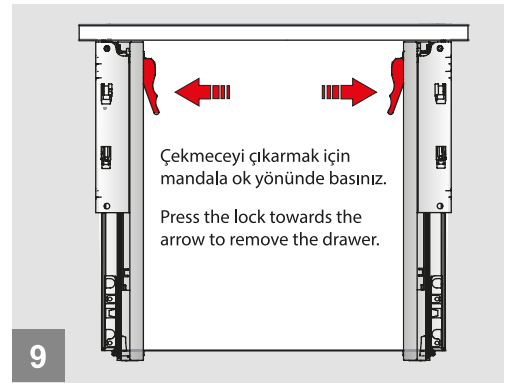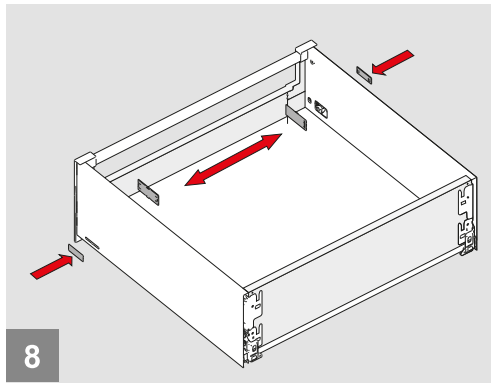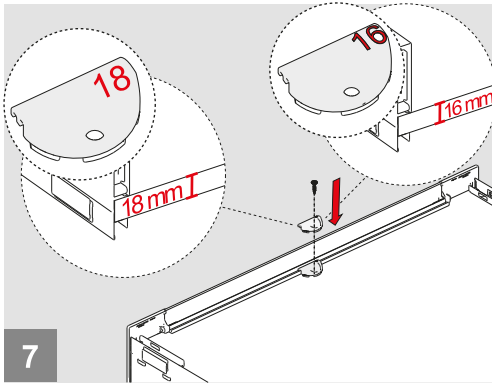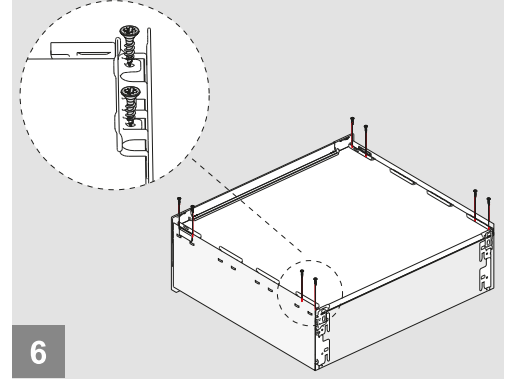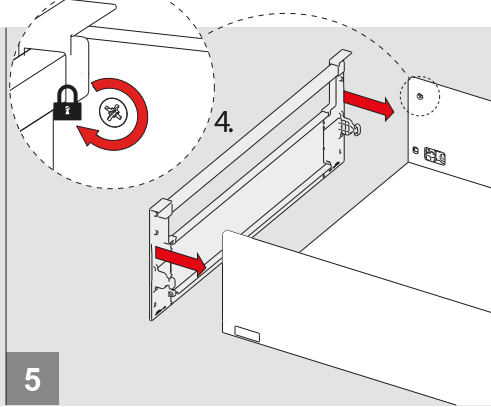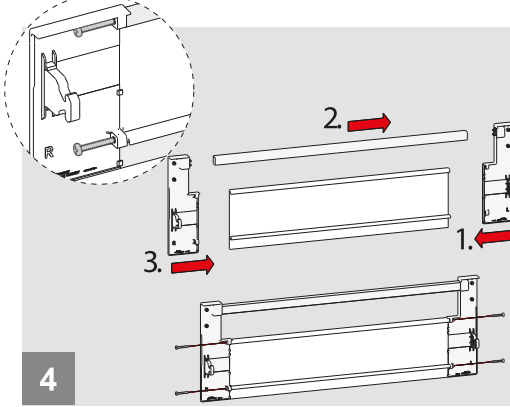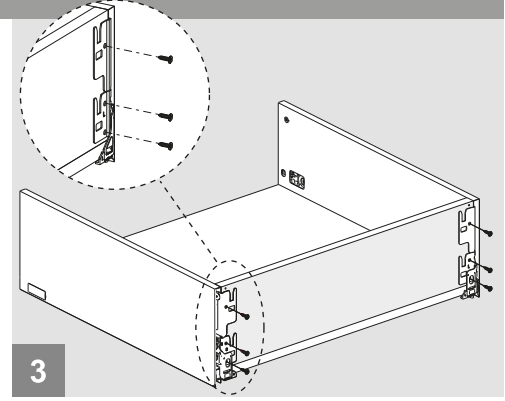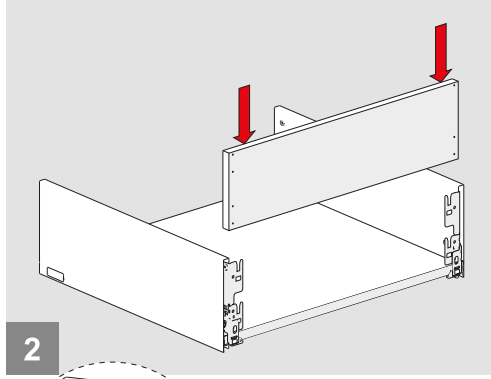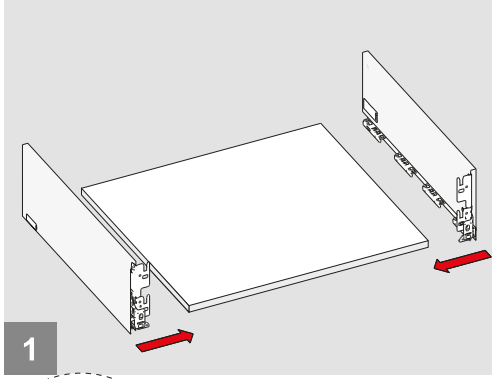

Çekmeceyi çıkarmak için mandala ok yönünde basınız.
Press the lock towards the arrow to remove the drawer.

